

Producent / serwis / wsparcie techniczne
FLAJZAR, s.r.o.
Svatoplukova 1199
698 01 Veselí nad Moravou



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: FISHTRON ALF3
Typ/model: FISHTRON ALF3

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2016Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 2014/53/EU.

- 1) Počet kanálů: 1
- 2) Kmitočetové pásmo: 868,000 až 868,600 MHz
- 3) Vř výkon: 13dBm

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.1.2:2008-01; ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.1.1:2007-06;
ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 194300-245/2017, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s. akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103, Věta Nejedlého 691, Vyškov 68201
- 2) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 25.5.2017

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 29.5.2017

Vojtěch Páňík – Jednatel :

Alarm dla wędkarzy FISHTRON ALF3 INSTRUKCJA

(ostatnia aktualizacja 12.05.2021)



Dziękujemy za zakup czujnika ruchu ALF3. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz produkt i wierzymy, że będą Państwo z niego zadowoleni.

Czasostabilizowanie się: Czujniki ruchu PIR są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury. Detektor należy umieścić w miejscu, w którym będzie pełnił swoją funkcję, najlepiej 30 minut przed włączeniu, aby umożliwić wyrównanie temperatury czujnika z temperaturą otoczenia. W przeciwnym razie, jeśli czujnik nie jest ustabilizowany temperaturowo, po włączeniu będą wysyłane fałszywe alarmy do , aż temperatura się ustabilizuje. Pomiedzy poszczególnymi alarmami ustawiono opóźnienie około 20 sekund.

Czas na opuszczenie pomieszczenia

Po włączeniu czujnik wysłał sygnał do odbiornika, a następnie jest blokowany na minutę, aby dać czas na opuszczenie pomieszczenia. W tym czasie dioda LED na urządzeniu miga na zielono (jeśli bateria jest w porządku) lub miga na czerwono (jeśli bateria wymaga wymiany).

Ochrona przed deszczem

Konstrukcja czujnika zapewnia ochronę przed typowymi warunkami atmosferycznymi. W normalnych warunkach nie ma więc potrzeby zakrywania go i ochrony przed deszczem.

Uwaga:

Alarm nie jest przeznaczony do użytku przy silnym wietrze, złych warunkach pogodowych warunkach silnego nasłonecznienia czujnika, które może powodować fałszywe alarmy. W promieniu dwóch metrów od czujnika nie powinno znajdować się wysokie trawy ani poruszające się gałęzie, które mogłyby utrudniać wykrywanie osób i powodować fałszywe alarmy.

Zasilanie

2 x bateria LR1 (powszechnie stosowana w sygnalizatorach brań FLAJZAR, można zamówić na stronie www.flajzar.cz). Baterię wymienia się poprzez naciśnięcie i wysunięcie pokrywy z tyłu detektora, gdzie znajduje się uchwyt baterii.

Wymiana baterii:


Wykonuje się poprzez wysunięcie pokrywy z tyłu alarmu.

Czujniki

ALF3 zawiera czujnik wstrząsów z analizą cyfrową (ochrona przed fałszywymi alarmami). Ponadto dwa czujniki optyczne PIR, z każdej strony kąt widzenia 110°, zasięg do 6 m z każdej strony.

Włączanie/wyłączanie alarmu:

Za pomocą przełącznika w dolnej części alarmu. Pozycja w kierunku śruby – wyłączone. Pozycja skierowana „na zewnątrz” – włączone.

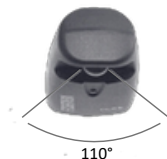

Sygnalizacja LED

Zielona dioda LED = bateria w porządku
Czerwona dioda LED = bateria nie ma już wymaganej pojemności i należy ją wymienić (urządzenie może działać jeszcze przez kilka godzin, ale jego działanie może nie być już niezawodne).

Parowanie z odbiornikiem

- 1.przełącz odbiornik w tryb uczenia się (patrz instrukcja obsługi danego typu odbiornika)
- 2.włącz alarm (po włączeniu wysyłany jest sygnał, który jest zapisywany przez odbiornik)
- 3.od tego momentu zestaw jest sparowany i na odbiorniku można oceniać sygnał z bezprzewodowego czujnika ruchu.

Czujnik ruchu można sparować z odbiornikami FISHTRON RX MULTI, FISHTRON RX MAX, FISHTRON RX MINI, FISHTRON RX SIX. Ponadto również z bezprzewodowymi lampami LED FISHTRON WRL1, WRL2, WRL3 i WRL4.

Transmisja

Detektor zawiera cyfrowy nadajnik o częstotliwości 868,35 MHz. Zasięg nadajnika zależy od warunków, w których detektor jest używany. W otwartej przestrzeni może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów, ale z każdą przeszkodą i nierównością terenu zasięg maleje. Mimo że jest to urządzenie o bardzo dobrych parametrach transmisji i zasięgu, przed użyciem w danej lokalizacji zalecamy sprawdzenie zasięgu.

Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE i posiada deklarację zgodności.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR, s.r.o. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie. W razie problemów prosimy o szybki kontakt mailowy: obchod@flajzar.cz.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Baterie

Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbiierać ich, nie zwierzać. Nie ładuj baterii. Oszczędzanie energii – osiągnięcie maksymalnej żywotności baterii
 Żywotność baterii przy normalnym użytkowaniu wynosi cały sezon wędkarski. Aby jednak osiągnąć jak najdłuższą żywotność baterii, należy wyłączać wykrywacz, gdy nie pełni on funkcji czuwania. Gdy wędkarz porusza się normalnie porusza się po terenie. Nie wystarczy wyłączyć odbiornik, należy również wyłączyć wykrywacz, ponieważ reaguje on na każdy ruch w terenie i wysłał informację o naruszeniu. Niepotrzebnie częste, powtarzające się wysyłanie sygnałów obciąża baterię.