

Signalizator FISHTRON Q10 TX INSTRUKCJA

(ostatnia aktualizacja 1.2.2024)




Dziękujemy za zakup sygnalizatora brań FISHTRON Q10 TX. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz produkt i wierzymy, że będą Państwo z niego zadowoleni.

Nie chcesz przeglądać instrukcji? Zeskanuj nasz kod QR, który odsyła do film o produkcie, w którym wyjaśniono wszystkie funkcje sygnalizatora.



ELEMENTY STERUJĄCE

1

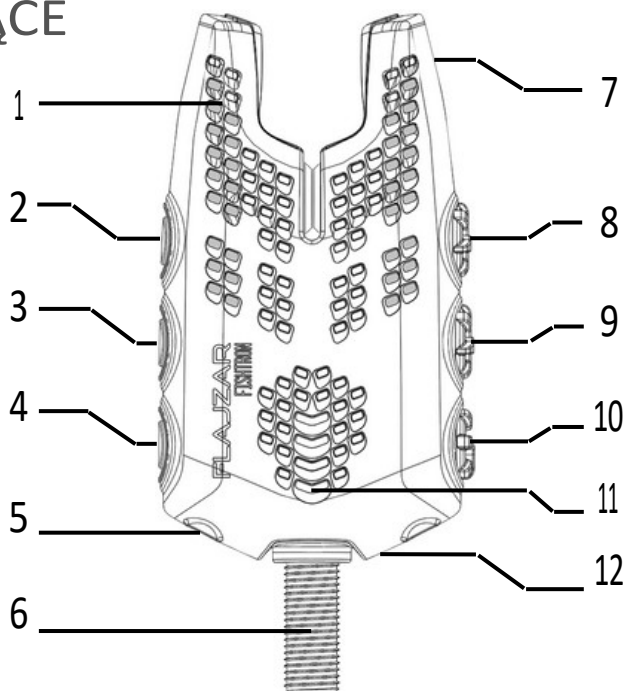

1 KOLOROWE KOLUMNY LED

Sygnalizacja zacięcia i kierunku naciągu żyłki z pamięcią

2 PRZYCIISK ON/OFF

Długie naciśnięcie włącza/wyłącza sygnalizator
Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza funkcję MUTE
Bardzo długie naciśnięcie włącza funkcję CONNECT

3 PRZYCIISK LED

Długie naciśnięcie aktywuje tryb ustawiania koloru. Krótkie naciśnięcie ustawia poziom jasności diody LED w 6 stopniach od 0 do 100% jasności.

4 PRZYCIISK ALARM

Długie naciśnięcie włącza/wyłącza INFRAZÁVORU
Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza pozycyjną diodę LED

5 ZŁĄCZE

Do podłączenia swingera

6 ŚRUBY MOCUJĄCE

7 INFRAZÁVORA

Zabezpieczenie przed kradzieżą prętów, można włączyć i wyłączyć

8 USTAWIENIE CZUŁOŚCI

Do przodu najwyższa czułość (najdłuższy ciąg linki) Do tyłu najniższa czułość (najkrótszy ciąg linki)

9 USTAWIENIE TONU

Do przodu najgłębszy ton Do tyłu najwyższy ton

10 REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Do przodu zmniejsza głośność Do tyłu zwiększa głośność

11 DŹWIĘK

Sygnal dźwiękowy włączania i kierunku przesuwu

12 WYMIANA BATERII 2x AAA (2x 1,5V)

Po zdjęciu pokrywy baterii z tyłu sygnalizatora

Włączanie/wyłączanie sygnalizatora:

Włączanie sygnalizatora:

Długie naciśnięcie przycisku ON/OFF (2 sekundy) powoduje zapalenie się kolumn LED od dołu do góry, a po włączeniu przez 5 sekund wyświetla się aktualny stan baterii za pomocą czerwonych diod LED

(51%-100% - świeci się cały słupek LED, 26%- 50% - świeci się połowa słupka LED, poniżej 25% - świeci się dolna dioda LED - baterię należy wymienić).

Wyłączenie sygnalizatora:

Długie naciśnięcie przycisku ON/OFF (2 sekundy) powoduje zapalenie się kolumn LED od góry do dołu.

Funkcja MUTE (tymczasowe wyłączenie dźwięków i transmisji):

Włączenie funkcji MUTE:

Krótkie naciśnięcie górnego przycisku ON/OFF przy włączonym sygnalizatorze. Funkcja MUTE jest sygnalizowana miganiem dwóch środkowych diod LED.

Wyłączenie funkcji MUTE:

Funkcja wyłącza się automatycznie po 60 sekundach od włączenia lub można ją wyłączyć, naciskając ponownie krótko przycisk ON/OFF.

Ustawianie jasności diod LED:

Krótkim naciśnięciem środkowego przycisku LED można ustawić jasność diod LED w 6 stopniach od 100% do całkowitego wyłączenia diod LED. Za pomocą kolumn LED wyświetlana jest krótko intensywność jasności.

Ustawianie koloru RGB LED:

Włączenie funkcji RGB:

- Długie naciśnięcie środkowego przycisku LED przez 5 sekund aktywuje tryb ustawiania koloru, a na kolumnach LED zapalą się dwa środkowe diody LED w aktualnym kolorze.
- Teraz krótkim naciśnięciem przycisku LED można zmienić kolor diody LED. Aktualny kolor zostanie wyświetlony na kolumnach LED.

Zakończenie funkcji RGB:

- Ponowne naciśnięcie środkowego przycisku LED przez 5 sekund lub krótkie naciśnięcie górnego lub dolnego przycisku powoduje zapisanie aktualnego koloru diody LED.



Nocna pozycyjna dioda LED (funkcja NOC):**Włączanie i wyłączanie funkcji NOC:**

Krótkie naciśnięcie dolnego przycisku ALARM.

Górna dioda LED zapali się słabo ustawionym kolorem.

Włączanie/wyłączanie funkcji ALARM (INFRAZÁVORA):**Włączanie funkcji ALARM:**

- Długim naciśnięciem dolnego przycisku ALARM przez 2 sekundy. Włączenie funkcji ALARM sygnalizowane jest miganiem dolnych diod LED i trzema głębokimi sygnałami dźwiękowymi.
- Teraz aktywna jest bariera podczerwieni na górze tylnej części widełek.

Jeśli bariera zostanie przerwana przez wyciągnięcie pręta z widełek sygnalizatora, rozlegnie się alarmowy sygnał dźwiękowy, zaczną migać kolumny LED, a sygnalizator wyśle alarm do sparowanego odbiornika. Jeśli dojdzie do zacięcia na sygnalizatorze, czujnik podczerwieni zostanie

i należy ją ponownie włączyć.

Przy włączonej barierze podczerwieni zużycie baterii jest nieco większe. W bezpośrednim świetle słonecznym w ciągu dnia działanie bariery podczerwieni może być ograniczone.

Wyłączenie funkcji ALARM:

- Długie naciśnięcie dolnego przycisku ALARM. Wyłączenie funkcji ALARM sygnalizowane jest miganiem dolnych diod LED i trzema głębokimi sygnałami dźwiękowymi.

W przypadku wykrycia ruchu funkcja czujnika podczerwieni zostaje automatycznie wyłączona.

Funkcja CONNECT (kontrola zasięgu i sterowanie dźwiękami z odbiornika):

Sygnalizator Q10 TX posiada funkcję dwustronnej komunikacji z odbiornikiem RX MAX w celu kontroli zasięgu i sterowania dźwiękiem sygnalizatora z odbiornika.

Gdy funkcja CONNECT jest włączona, zużycie baterii jest nieco większe.

Włączanie funkcji CONNECT:

- Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez ponad 5 sekund przy wyłączonym sygnalizatorze.
- Kolumny LED zapalą się od środka w górę i w dół.
- Funkcja CONNECT jest teraz włączona, a sygnalizator może odbierać polecenia z odbiornika w celu kontroli zasięgu i sterowania dźwiękiem sygnalizatora.



Wyłączenie funkcji CONNECT:

Długie naciśnięcie górnego przycisku ON/OFF przez 5 sekund. Sygnalizator wyłącza się.

Ustawianie czułości Górne

pokrętło S:

Przekręcając pokrętło S **do przodu**, można ustawić najniższą czułość do 15 cm z rozdzielczością kierunku pociągnięcia. Ustawienie najniższej czułości 15 cm zawiera funkcję automatycznego zwiększenia czułości po braniu – jeśli sygnalizator zarejestruje branie przy tym ustawieniu, automatycznie ustawi się na najwyższą czułość z rozróżnieniem kierunku (4 mm) i pozostanie ustawiony, dopóki nie zgaśnie dioda LED pamięci. Następnie ponownie ustawi się czułość 15 cm.

Przekręcając pokrętło S maksymalnie **do tyłu**, ustawia się najniższą czułość około 1,5 mm bez rozróżnienia kierunku pociągnięcia.

Ustawienie tonu

Środkowe pokrętło T:

Przekręcając pokrętło T do przodu, można ustawić głęboki ton (tzw. kaczka).

Przekręcając pokrętło T do tyłu, można ustawić wysoki ton. Ustawione tony są wysyłane do odbiornika.

Ustawianie głośności Dolne

pokrętło V:

Przekręcając pokrętło V **do przodu**, można zmniejszyć głośność aż do całkowitego wyciszenia dźwięków. Przekręcając pokrętło V **do tyłu**, można zwiększyć głośność.

Złącze dla SWINGERA:

Dwa dolne złącza służą do podłączenia standardowych swingerów świetlnych z wtyczką JACK 2,5 mm. Złącze jest aktywne przez cały czas świecenia diody LED pamięci.

Baterie:


Wymiana baterii:

Wykonuje się poprzez wysunięcie pokrywki z tyłu sygnalizatora.

Baterie:

2 sztuki LR03 (AAA).

Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych lub litowych (2x 1,5 V).

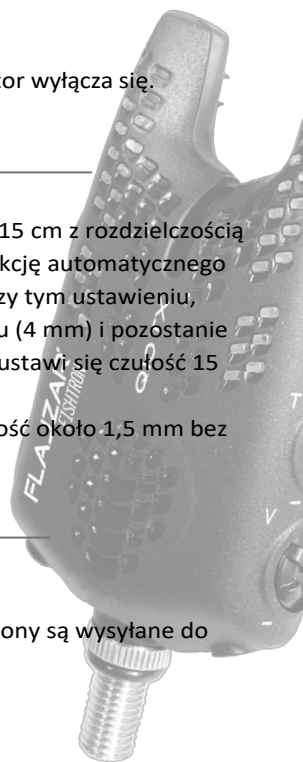



Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu, sygnalizator – odbiornik, wynosi w otwartej przestrzeni nawet kilkaset metrów, a na płaskich powierzchniach nawet 950 m. Wszelkie nierówności terenu, brzegi, zbocza, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to aktualne warunki i sposób ładowania, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (jeśli wymagany jest ekstremalny zasięg). Odbiornik należy nosić przy sobie, a jeśli chcesz uzyskać maksymalny zasięg, trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przechodzi on pod stalową sztabką w górnej części odbiornika). Nie kładź odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Nadajnik i odbiornik powinny być ustawione antenami do góry. Pomimo dużego zasięgu zestawu zachęcamy do przestrzegania przepisów wędkarskich i nieopuszczania miejsca połowu na odległość większą niż dozwolona w przepisach dotyczących połowów. Po zainstalowaniu sygnalizatorów zawsze sprawdź zasięg w danej lokalizacji.

Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE i posiada deklarację zgodności.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR, s.r.o. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie.

W razie problemów prosimy o szybki kontakt mailowy: obchod@flajzar.cz.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Baterie

Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie powoduj zwarcia. Nie ładuj baterii.

Producent / serwis / wsparcie techniczne

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou



Deklaracja zgodności UE

Nr produktu: Q10 TX, RX MAX, ALF4

Niniejsze oświadczenie o zgodności zostało wydane na własną odpowiedzialność przez producenta:

FLAJZAR, s.r.o., IČO : 01616161

z siedzibą w Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1199, kod pocztowy 698 01
reprezentowana przez Vojtěcha Pánika, dyrektora

Przedmiot oświadczenia: sygnalizator FISHTRON Q10 TX, odbiornik zdalnego nasłuchiwania FISHTRON RX MAX oraz dwustronny czujnik alarmowy FISHTRON ALF 4

Typ: Q10 TX, RX MAX, ALF4

Pasma częstotliwości roboczej: 868,35 MHz

Moc Vf: maks. 15 dBm

Modulacja: GFSK

Przeznaczenie: sygnalizacja brań ryb za pomocą bezprzewodowej transmisji sygnału

Opisany powyżej przedmiot oświadczenia jest zgodny z rozporządzeniem rządu nr 426/2016 Sb., które określa wymagania techniczne dla urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz rozporządzeniem rządu nr 481/2012 Sb. o ograniczeniu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych urządzeniach.

i zharmonizowanych czeskich norm technicznych odpowiednich dla danego rodzaju urządzeń:

EMC: ČSN EN 61000-4-2 ed.2 ČSN
EN 61000-4-3 ed.4

Parametry radiowe: ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1

Bezpieczeństwo: ČSN EN 62368-1 ČSN
RoHS: EN 55032 ed.2

i jest bezpieczny w warunkach normalnego użytkowania oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsze oświadczenie zostało wydane na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Na tym produkcie umieszczono znak CE.

Podpisano w imieniu:
(miejsce i data wydania):
(imię i nazwisko,
stanowisko) (podpis):

Vojtech Pánik Brno,
01/02/2024
dyrektor zarządzający spółki