

Podstuch FISHTRON RX MULTI INSTRUKCJA

(ostatnia aktualizacja 20.04.2020)



Dziękujemy za zakup odbiornika zdalnego odstuchu FISHTRON RX MULTI. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz produkt i wierzymy, że będą Państwo z niego zadowoleni.

**1 WŁĄCZANIE ODBIORNIKA**

Aby włączyć i wyłączyć odbiornik

2 PRZYCISKI PLUS I MINUS

Do parowania i kasowania z pamięci
PLUS do zwiększania głośności
MINUS do zmniejszania głośności

3 FUNKCJA ALARMU

Do sygnalizacji z czujnika alarmowego

4 FUNKCJE LATARKI

Aby włączyć latarkę LED

5 DIODA BATERIE

W celu sygnalizacji żywotności baterii dioda LED świeci się –
spadające napięcie baterii
Powolne miganie – żywotność około 1 dnia
Szybkie miganie – zasięg i działanie mogą być już ograniczone

Podstawowe funkcje

Włączanie odbiornika

Odbiornik włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika umieszczonego w górnej części. Po włączeniu na chwilę zapalają się wszystkie diody LED, rozlega się sygnał dźwiękowy (podwójny sygnał dźwiękowy) i na krótko włącza się przetwornik wibracyjny. Jeśli bateria jest bardzo słaba i nie jest już w stanie zasilać odbiornika, odbiornik jest całkowicie wyłączony lub po włączeniu może szybko migać dioda LED BAT, sygnalizując ten stan.

Regulacja głośności odbiornika

Intensywność sygnału dźwiękowego (głośność) można regulować za pomocą przycisków z symbolami PLUS i MINUS w pięciu stopniach, od całkowitego wyłączenia dźwięku do najgłośniejszego.

Włączanie wibracji

Wibracje odbiornika można włączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku PLUS lub wyłączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku MINUS.

Funkcja latarki

Latarkę LED włącza się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku z symbolem żarówki. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku LED powoduje wyłączenie latarki. Jeśli zapomnisz wyłączyć latarkę, wyłączy się ona automatycznie po 3 minutach.

Za pomocą odbiornika FISHTRON RX MULTI można również sterować zewnętrznymi lampami bezprzewodowymi FISHTRON WRL1, WRL2, WRL3 i WRL4.

Dłuższe naciśnięcie przycisku z symbolem żarówki przez około 2 sekundy włącza/wyłącza lampę bezprzewodową. Odbiornik musi być zaprogramowany do lampy, podobnie jak sygnalizatory brań lub czujniki alarmowe (patrz instrukcja obsługi lampy).

Funkcja alarmu w odbiorniku

W przypadku alarmu w odpowiedniej pozycji AL1, AL2 lub AL3 zapala się dioda LED, czemu towarzyszy melodia. Następnie uruchamia się pamięć alarmu, w której przez krótki czas świeci dioda LED, która następnie miga w odstępach około 2 sekund, a co 45 sekund odbiornik wydaje krótki sygnał dźwiękowy. Pamięć alarmu można wyłączyć, naciskając krótko (< 1 s) przycisk żarówki.



Słaba bateria – wymiana baterii

Dioda LED BAT sygnalizuje spadek napięcia baterii. Powolne miganie diody LED BAT z około jednodniowym wyprzedzeniem informuje, że żywotność baterii dobiega końca. Szybkie miganie diody LED BAT oznacza, że zasięg i działanie odbiornika mogą być już ograniczone. Jeśli po włączeniu odbiornik nie potwierdzi swojego działania lub dioda LED BAT szybko miga, konieczna jest wymiana baterii.

W odbiorniku baterię wymienia się poprzez wysunięcie pokrywy baterii z tyłu urządzenia. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych AAA.

Parowanie zestawu sygnalizatora – odbiornika (zapis w pamięci)


Włącz odbiornik. Po włączeniu naciśnij jednocześnie przyciski z symbolami PLUS i MINUS na odbiorniku. Po chwili rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i zapali się czerwona dioda LED nr 1. Przyciskami PLUS i MINUS ustaw pozycję, w której chcesz zapisać nowy sygnalizator lub zewnętrzny czujnik alarmowy.

Włączenie sygnalizatora spowoduje krótkie wysłanie sygnału (dioda LED na sygnalizatorze zaświeci się, rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Odbiornik przechwytuje sygnał i zapisuje go w pamięci. Sygnalizuje to miganie wybranej diody LED na odbiorniku. Po zaprogramowaniu sygnalizatora tryb automatycznego uczenia się zostanie zakończony. Jeśli dana pozycja na odbiorniku jest już zajęta lub ten sam czujnik jest zapisany w innej pozycji, zgłaszany jest błąd (głęboki ton).

Postępuj w ten sam sposób, jeśli chcesz zapisać zewnętrzne czujniki alarmowe w pozycjach LED AL1-AL3).

Kasowanie z pamięci

Jeśli konieczne jest skasowanie sygnalizatora z pamięci, ponownie wejdź w tryb uczenia się, naciskając jednocześnie przyciski PLUS i MINUS na odbiorniku. Ponownie rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i zapali się pierwsza – czerwona – dioda LED. Za pomocą przycisków PLUS i MINUS przejdź do pozycji, którą chcesz usunąć. Teraz możesz usunąć nadajnik z pamięci, przytrzymując dłużej przycisk MINUS. Po chwili rozlegnie się głębszy sygnał dźwiękowy – miejsce w pamięci zostało usunięte.

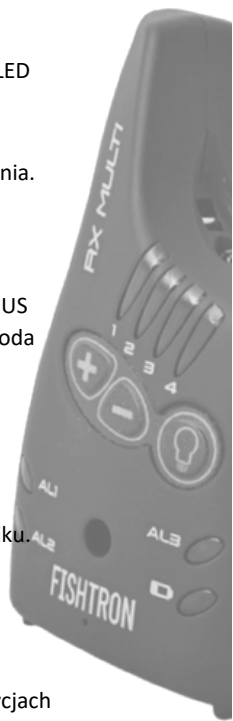

Aby wyjść z trybu uczenia, należy ponownie nacisnąć jednocześnie przyciski PLUS i MINUS, dioda LED zgaśnie. Odbiornik znajduje się w normalnym trybie pracy. Po sparowaniu sprawdź działanie całego zestawu.

Funkcja antykradzieżowa

Wyłączenie lub włączenie sygnalizatora Q9-RGB TX jest sygnalizowane na odbiorniku innym dźwiękiem niż dźwięk samego brania. Użytkownik doceni to zwłaszcza w przypadku niepożądanego manipulacji sygnalizatorem, o której nie wie.

Parametry techniczne odbiornika FISHTON RX MULTI

Napięcie zasilania: 1,5 V (1 x bateria AAA) Wymiary
(wys. x szer. x gł.): 90 x 49 x 32 mm



Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu, sygnalizator – odbiornik, wynosi w otwartej przestrzeni nawet kilkaset metrów, a na płaskich powierzchniach do 500 m. Wszelkie nierówności terenu, brzegi, zbocza, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to aktualne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (jeśli wymagany jest ekstremalny zasięg). Odbiornik należy nosić przy sobie, a jeśli chcesz uzyskać maksymalny zasięg, trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przechodzi on pod stalową prętą w górnej części odbiornika). Nie kładź odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Nadajnik i odbiornik powinny być ustawione antenami do góry. Pomimo dużego zasięgu zestawu zachęcamy do przestrzegania przepisów dotyczących połowów i nieopuszczania miejsca połowów na odległość większą niż dozwolona przepisami. Po zainstalowaniu sygnalizatorów zawsze sprawdź zasięg w danej lokalizacji.

Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE i posiada deklarację zgodności.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny świadczy wyłącznie czeski producent – firma FLAJZAR, s.r.o. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Państwu rozwiązać każdy problem w jak najkrótszym czasie. W razie problemów prosimy o szybki kontakt mailowy: obchod@flajzar.cz.

Recykling

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol umieszczony na produkcie, jego opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Baterie

Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie powoduj zwarcia. Nie ładuj baterii.

Producent / serwis / wsparcie techniczne

FLAJZAR, s.r.o.

Svatoplukova 1199

698 01 Veselí nad Moravou



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : FLAJZAR, s.r.o., se sídlem Kasárna 500, Bzenec, PSČ: 696 81, IČO: 01616161,

prohlašuje

Zařízení: Sada signalizátorů pro rybáře Fishtron Q9-RGB
Typ/model: Fishtron Q9RGB TX, Fishtron RX MULTI (Q9RGB Rx)

Je ve shodě s ustanoveními vlády č. 426/2016Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, uvedené ve směrnici 2014/53/EU.

Zařízení splňuje požadavky následujících předpisů a norem :

EMC:	ČSN EN 55032 ed.2:2016 ČSN EN 55024 ed.2:2011 ČSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 ČSN EN 61000-4-3 ed.3:2006+A1:2008+A2:2011
Radiové parametry:	ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.4.1:2013 ČSN ETSI EN 300 220-1 V 2.4.1:2013 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013 ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
Bezpečnost:	ČSN EN 60950-1 ed.2

Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k výrobku.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

- 1) Zkušební protokol č. 414103353/AE1, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3, Sokolovská 573, Uherské Hradiště 686 01
- 2) Protokol o zkoušce č. 194300-048/2017, vydaný Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV Úsek zkoušení techniky, V.Nejedlého 691, 682 03 Vyškov, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103
- 3) Protokol elektrické bezpečnosti vydaný dne 10.3.2017

Na tento výrobek, byla umístěna značka CE.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Bzenci dne 24.10.2017



Vojtech Pánik – Jednatel :